

10. 設置後の動作確認

10.1 電源投入


下記の順番に電源を投入します。

- 1) アンテナ電源ON
- 2) SIPサーバー電源ON
- 3) 多機能電話機電源ON
- 4) 子機電源ON

10.2 動作確認

動作確認は全機種が起動し終わった後に行います。

1) アンテナ動作状態確認

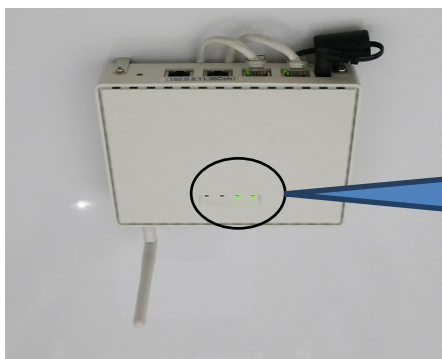

右の2つのLEDが点灯していることを確認します。

電源LEDと動作LEDの2つが点灯しているのを確認します。

2) SIPサーバー動作状態確認



(スタンダードタイプ)

ステータスLEDが青点灯していることを確認します。



(コンパクトタイプ)

POWERLED、RUNLEDが緑色点灯していることを確認します。

3) 多機能電話機動作状態確認



液晶に3001と表示されることを確認します。

この状態で、数字の1キーを押し、次に決定キーを押します。スピーカーから“グループ1（いち）が選択されました”と音声聞こえます。

4) 子機動作状態確認



電源釦を3秒以上長押しします。



LEDが一瞬赤点滅します。



会話可能になった場合は、LEDが青色点灯ことを確認します。



近くのアンテナを探すと無線状態を示す橙色のLEDが点滅していることを確認します。

5) 難聴エリア確認

子機にコントロールマイクを装着し、子機を持ってフロア内で会話して回り、設置フロアに難聴エリアがないかを確認します。子機を持ってエリア確認する人と多機能電話機で状況を確認する人に分かれて確認します。難聴エリアが発生した場合は、アンテナを移動する必要があります。移動しても改善しない場合は、当社に相談してください。