


## 9. 多機能電話機の設置

### 外観

9.1 各部の機能は以下の通りです。(図 8. ①)

図 9. ①

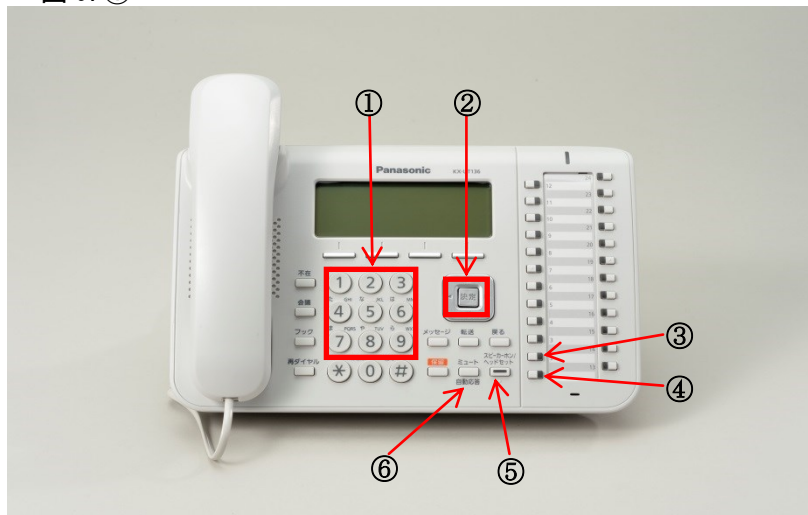

- ① 数字キー
- ② 決定キー
- ③ 通話キー/LED
- ④ 外部入出力キー/LED
- ⑤ オフフックキー/LED
- ⑥ ミュートキー/LED

### ランプ表示

ランプの名前	表示状態	表示内容	備考
通話 LED	消灯	無通話	
	緑点灯	会話中	
外部入出力 LED	消灯	外部スピーカー、MICともに使用不可	
	赤点灯	外部スピーカー、MICともに使用可	
オフフック LED	消灯	無通話	
	赤点灯	内部スピーカー、MICともに使用可	
	赤点滅	内部スピーカー使用可、MIC使用不可	マイクミュート

### 設置上のご注意

机・テーブルなどに据置設置する場合、配線ケーブルに足など引っ掛けないよう、ケーブルの処理を行ってください。ケーブルを引っ掛けて、本体が落下したり、ケーブル断線の原因となることがあります。

### 電源投入時のご注意

コンパクト SIP サーバーを設置する場合、LAN ケーブル接続後、多機能電話機の電源を先に投入してください。多機能電話機の液晶ディスプレイに表示ができましたら、コンパクト SIP サーバーの電源を投入してください。

## 9.2 多機能電話機の機能と操作方法 (図 9. ①)

### 1) 通話を内蔵スピーカーから聞く

③通話キーを押し、ランプが緑点灯状態→①数字キーで聞きたいグループを選択→②決定キーを押してください。通話を切るには、⑤オンフックキーを押してください。

### 2) 通話を外部スピーカーに接続して聞く

1)の状態より、電話機側面の AUX 端子にスピーカーを接続し、④外部入出力キーを押してください。

### 3) グループを切りかえて聞く

1)の状態より、⑤オンフックキーを押し、現在通話中のグループと切断したのち、再度 1)の操作でグループを選択してください。

### 4) ⑥ミュートキーの使用について

通常時、上記及び他の一連の操作をした後は⑥ミュートキーを押して、内蔵マイクをオフにしてください。(⑤オンフックキー赤点滅状態)

⑤オンフックキーが赤点灯状態のときは、内蔵マイクがオンになっています。そのため、通話にノイズやハウリングが発生しやすくなります。