

# カウンターワイアレス子機 (WFDI-TC2B) とブルーツースレシーバー(TBE-BTRCV)の ペアリング操作手順

## 1. 概要


カウンターワイアレス子機は、ブルーツースレシーバーと連動して動作し、この連動させる操作を”ペアリング”という言葉で説明します。



大まかには、子機をペアリングモードにした状態で、ブルーツースレシーバーの電源 ON で自動的にペアリングが完了します。そのため、既設の場合は、ブルーツースレシーバーを見つけることが作業の大半となります。

## 2. ブルーツースレシーバーを見つける

### 1) カウンターに置いてあるスピーカーを見つけます

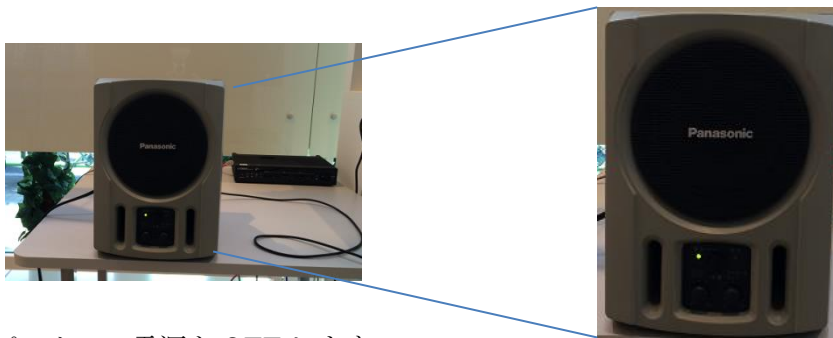


### 2) スピーカーの電源を OFF します



スピーカー電源を OFF します。  
(電源 ON のまま、作業中の不要な雑音の発生を抑えます)  
注) それ以外の音量レベルのボリュームは触れないでください。

### 3) スピーカーの背面の配線をたどって、ブルーツースレシーバーを見つけます。

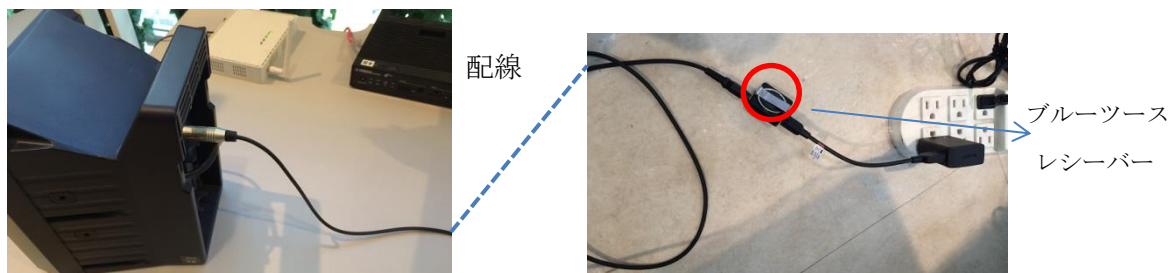

レシーバーを見つけたら、本体だけ取り外します。

注) レシーバーは白色または黒色の両方があるので、注意して下さい。

### 3. ペアリングを行う

ペアリングを行う場合は、外乱の電波の少ない場所で行います。外乱の電波が多すぎるとペアリング動作がうまくできません。

#### 1)子機の電源を入れます



LED が青の早い点滅と消灯を繰り返します。  
(ブルーツースレシーバーを探している状態です)

#### 2)子機のペアリングボタンを押します。



ペアリング釦位置



固い金属で5秒程度押す  
(イヤフォンの先端が最適)

注) ディップスイッチは、左側になっていることを確認します。

#### 3)子機のペアリングモードになったことを確認します。



LED が赤、青の早い点滅をします。

#### 4)ブルーツースレシーバーの電源を投入します。


電源コネクタを電源タップに挿入します  
(電源 ON)



LED が赤、青の交互の点滅をして、ペアリング状態になります。




もし、電源いれても赤、青交互の点滅を行わない場合は、電源マーク上の小穴にピンを指して、強制的に赤、青交互の点滅を繰り返すまで長押しします。

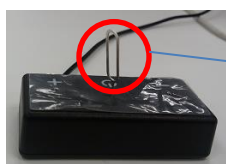

付属のピンを長押しすると赤、青交互の LED 点滅し、  
ペアリングモードになります。

5) ペアリング完了を確認します。

4)の操作後、10秒～15程度で、子機のLEDが赤青両点灯、両消灯を繰り返すとペアリング完了です。

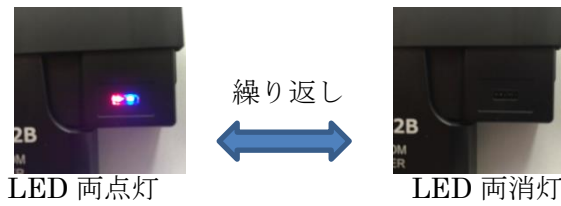


1分待ってもこの状態にならなかった場合は、再度、1) からやり直します。

#### 4. 動作確認を行う

1)子機の電源、ブルーツースレシーバー電源をともにOFFします


2)ブルーツースレシーバーと音声ケーブルを接続し、さらに、電源ケーブルをUSB端子に接続し、ブルーツースレシーバーをONにします。

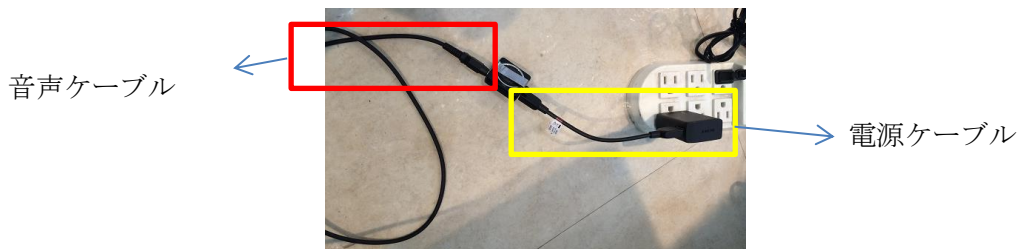

3)スピーカーの電源をONにします



4) 子機の電源を入れ、ペアリング状態になることを確認します

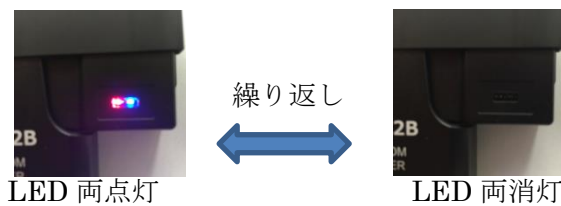

5) 動作確認をお願いします。