

骨伝導マイクイヤホン Shokz とのペアリング手順



STEP 01

ホーム画面で十字キー右 MENU ボタンを押すと、子機の設定メニュー画面が表示されます。(※ 詳細は本ページ下部「子機設定メニュー画面 操作手順」を参照)

子機の設定メニュー画面状態で上下操作ボタンを押していき、“BT Pairing “の項目を選択した状態で上下操作ボタン中央の” 決定ボタン” を押下すると、BT Pairing の文字の下に “Scan : Enter” と表示され Bluetooth 機器のペアリング設定画面に移ります。

STEP 02

BT Pairing の文字の下に “Scan : Enter” と表示されたらブルートゥース設定画面 (スキャン待機画面) です。


STEP 04 に移る前に、接続したい Bluetooth 端末 (本取扱説明書では骨伝導マイクイヤホン) をペアリングモードにする STEP 03 の設定を行います。



次ページ : [Shokz 側の設定] へ


子機設定メニュー画面 操作手順

01 ホーム画面で
十字キー右 [MENU] ボタンを押すと
子機の MENU 画面が表示されます。

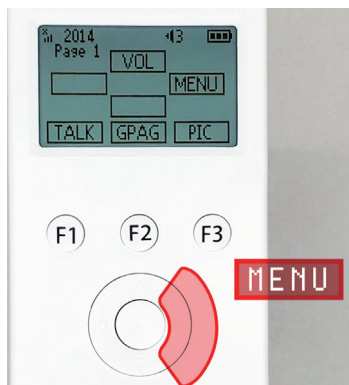

02

MENU 画面状態で十字キーの上下ボタンを押すと

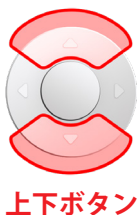

上下ボタン

1. Assign (トランシーパー子機本体ボタンの機能割り当て変更)
2. Default MIC ON (グループ選択時の PTT 状態を選択します)
3. Version (ファームウェアのバージョン確認)
4. MicVolume (マイク入力音量の調整)
5. BT paring (ブルートゥース端末とのペアリング接続と解除)


の 5 項目を選択する事ができます。

操作したい項目を選んで十字キー中心の丸ボタン

(決定ボタン) を押下すると、各項目の操作画面に遷移します。

ペアリング後は本体の再起動を

ペアリング接続後は
TC3 本体上部の電源ボタンを長押しして
一度電源を切り、
再起動させてください。
接続後に再起動を行わないと、
正しく動作しない場合がございます。

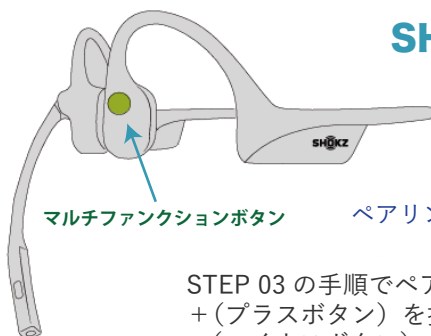

マルチファンクションボタン

SHOKZ のリセット手順

どの端末とペアリングしていたか
分からなくなってしまった時は
ペアリングのリセットを行ってください。

STEP 03 の手順でペアリングモードに入ってから
+ (プラスボタン) を押したまま
- (マイナスボタン) とマルチファンクションボタン
(左上図 矢印のボタン) も同時に長押し→
本体が振動し、話中音のようなプープーッという
ピープ音が聞こえたら
工場出荷時設定 (初期状態) に戻っています。

● STEP 03

※参考写真は Opencomm 2 ではなく Opencomm 初期型になります。ボタン位置は 2 と初期型で変わりません。

Shokz 側の設定

骨伝導マイクイヤホン側のペアリングモード設定手順

SHOKZ 側面の + ボタンが電源ボタンと Bluetooth ペアリングモード移行ボタンを兼ねています。
SHOKZ の + ボタンを長押ししたまま電源を起動させ、起動した後もそのまま + ボタンを離さず押し続けると、ペアリングモードに移行します。

※既に電源が ON の場合は + ボタン長押しで一旦電源を OFF にしてください。



SHOKZ の + ボタンを長押ししたまま電源を起動させます。

音声で「SHOKZ へようこそ」と流れるので、そのまま + ボタンを押し続けます。

起動した状態からそのまま + ボタンを離さずに、しばらく待つと音声で「ペアリングモードです」と流れ、電源 LED ランプが赤・青に点滅するペアリングモードとなります。

● STEP 04

“Scan : Enter” 表示状態で操作ボタン中央の“決定ボタン”を押下すると“BT Scanning”と表示され、しばらくすると“BT Scanning”の下に接続可能な端末の一覧が表示されます。

※Shokz 以外の端末名が表示された場合は上下キーを押し、接続可能端末一覧の中から Shokz を探して選択してください。

“OpenComm2 by Shokz”と型番が表示されたら“決定ボタン”を押下し、PIN CODE 入力画面に移行します。

● STEP 05

“PIN CODE ? 0000”と表示されるのでそのまま“決定ボタン”を押下。ペアリング接続が始まります。



● STEP 06

“Pairing OK”と表示され、画面右上にマークが出たら接続成功です。（接続成功時には SHOKZ が振動し、イヤホン口から音声で「接続しました。」とアナウンスが流れます）
Bluetooth 接続中は、TC3 液晶画面の右上に Bluetooth マークが表示されます。

● ホーム画面に戻る

ペアリングが完了したら十字キーの左「戻る」ボタンを 2 回押してホーム画面に戻り、TC3 本体を再起動させてください。

